


TVÄTTMASKIN
PYYKINPESUKONE
VASKEMASKINE
VASKEMASKIN

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

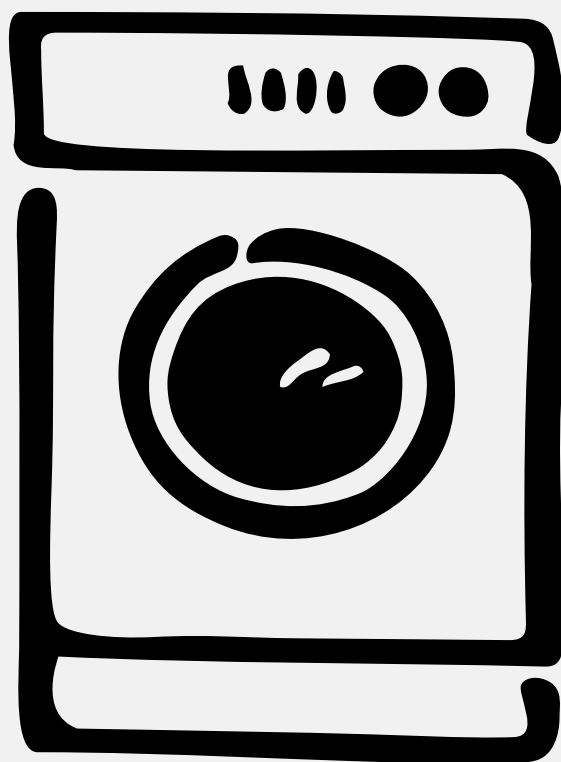

EWF 1274
EWF 1474
EWF 1373

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.

Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation	3
Bortskaffning/avfallshantering	4
Energisparråd	4
FÖR ANVÄNDAREN	
Din nya maskin	5
Beskrivning av maskinen	5
Lucklåsningsslampla	5
Tvättmedelslådan	5
Bruk	6
Kontrollpanel	6
Beskrivning av maskinens panelfunktioner	6-10
Programinformation	10
Viktiga råd och tips för dig som tvättar	11
Sortering av tvätt	11
Temperaturer	11
Hur mycket tvätt per omgång?	11
Tvättmedel och tillsatser	11-12
Tvättmärkning	12
Så här använder du tvättmaskinen	13
Lägg i tvätten	13
Fyll på tvättmedel	13
Tillsätt sköljmedel	13
Sätt på maskinen	13
Välj önskat program	13
Val av centrifugeringshastighet eller funktion	13
Val av tillvalsfunktion	14
Inställning av fördröjd start	14
Start av program	14
Avslutning av program	14

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Programöversikt	15-16
Skötsel och rengöring	17
Rengöring av höljet	17
Rengöring av tvättmedelslådan	17
Rengöring av lådöppningen	17
Rengöring av tilllopps slangens filter	17
Rengöring av avloppspump	17
Rengöring av maskinen	18
Avkalkning av maskinen	18
Åtgärd vid frysrisk	18
Nödtömning	18
Om maskinen inte fungerar	19-20
Reklamation	21
Konsumentkontakt	21
Service och reservdelar	21
Garanti (gäller för Finland)	21

FÖR INSTALLATÖREN

Tekniska data	21
Installation	22
Uppackning	22
Transportsäkring	22
Placering	22
Nivåjustering	23
Vattenanslutning	23
Avloppsanslutning	23
● Över kanten på en vask	23
● Anslutning till golvbrunn	23
● Anslutning till vattenlås	23
Elektrisk anslutning	24

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:



Här finns viktig information om olämplig användning av tvättmaskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.



Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat.



Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.



Viktig säkerhetsinformation

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tillloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Tvättmaskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lagg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknappta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumman och behållaren.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdoserar kan skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som

innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen.

Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck ut huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkännt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med tvättmaskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Under tvätt kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under drift.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i tvättmaskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i tvättmaskinen och försättas i livsfara.



Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♻️ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.



Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld.
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.
- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.


Din nya maskin

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättning och är samtidigt ekonomisk i drift både när det gäller vatten, el och tvättmedel.

- **Gemensamt programvred** för både tvättprogram och temperatur gör maskinen mycket enkel att ställa in.
- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.
- **Automatisk avkyllning av tvättvattnet till 60°C** före tömning ingår i 95°C programmet. Det minskar den "temperaturchock" som tvätten utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynklig.
- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg på ett mycket skonsamt sätt.
- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem upptäcker ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.
- **ECO-ventilen** gör det möjligt att utnyttja allt tvättmedel och sparar energi genom en lägre vattenförbrukning.

Beskrivning av maskinen

- 1 Tvättmedelslåda
- 2 Kontrollpanel
- 3 Lucklåsningslampa
- 4 Avloppspump
- 5 Fötter för nivåjustering

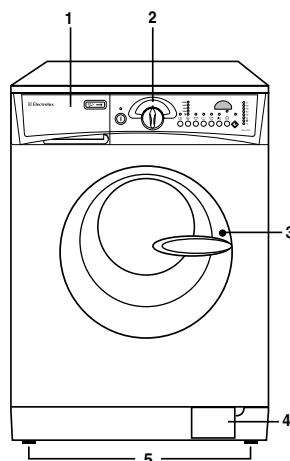

Lucklåsningslampa (3)

Luckan är låst under hela programmet. Att luckan är låst indikeras med en kontrollampa som sitter vid sidan om luckans handtag. Luckan kan inte öppnas förrän lampan har slocknat.

Tvättmedelslådan




Fack för förtvättmedel




Fack för huvudtvättmedel



Fack för sköljmedel

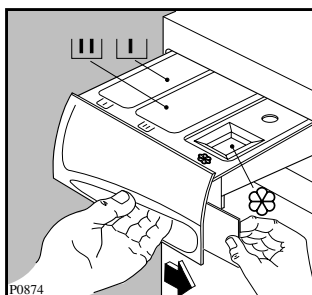

Kontrollpanel

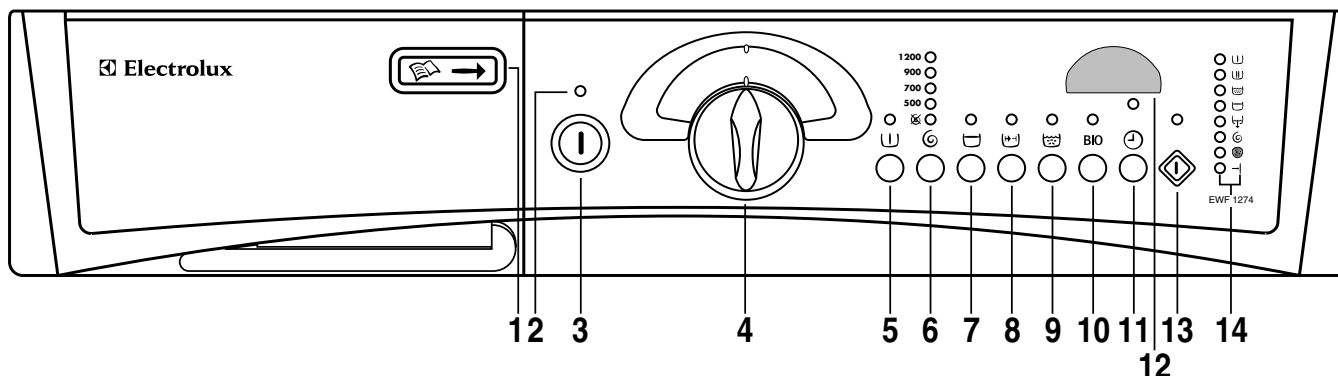

1 Programkort

Programkortet på norska sitter på tvättmedels-behållarens innersida.

Programkortet på svenska levereras med bruksanvisningen.

2 Driftkontrollampa

Driftkontrollampen lyser när maskinen är tillslagen.

3 Knapp "Till/Från" ①

Slå till eller från maskinen genom att trycka på den här knappen.

4 Programvred

Tvättmaskinen har fem programområden, fyra för olika tvättmärkning:


vittvätt/kulör tvätt (ljusblått fält)

syntettvätt (gult fält)

fintvätt (svart fält)

ylle (svart fält)

samt ett för specialprogram A till G.

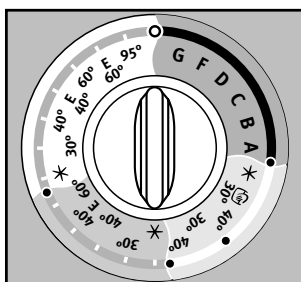

Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller ett av programmen A till G.

Programmet är rätt inställt när temperaturen för den valda tvättmärkningen står mitt för strecket på manöverpanelen resp. när bokstaven eller symbolen

✱ står mitt för strecket.

Efter avslutat program måste programvredet vridas tillbaka till "O".

Symboler på programsalan

- E betyder Energisparprogram.
- Symbolen ✱ betyder "kallt", vattnet uppvärms inte.

Tillvalsknappar

Beroende på vilket program man kör kan man kombinera olika funktioner. De skall väljas efter att man har valt det önskade programmet och innan man trycker på START/PAUS-knappen.

När man trycker på en av dessa knappar tänds den aktuella kontrollampen. När man trycker en gång till släcks kontrollampen.

Om man gör ett oriktigt val blinkar den aktuella kontrollampen i ca. 2 sekunder och meddelandet **Err** (fel) visas.

5 Knapp "Förtvätt" U

Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program med förtvätt.

Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp till max 30°C.

Förtvättsfunktionen är inte aktiv i ylleprogrammet.

Förtvätten avslutas med en kort centrifugering med 650 varv/minut för vittvätt/kulör tvätt och syntettvätt. Vid fintvätt pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.

6 Knapp "Centrifugvarvtal" ⌚

Reducera det förvalda maximala centrifugvarvtalet för den inställda tvättarten eller välj funktionen ✕ (utan centrifugering) genom att trycka på den här knappen.

Lampen som lyser visar den inställda positionen.

Centrifugering

De max. centrifugvarvtalen är anpassade efter den aktuella tvättsorten. Följande varvtal finns för de olika modellerna:

Modell EWF 1373

- Vittvätt/kulörtvätt:
500/700/900 max. 1300 v/min
- Syntetvätt/ylle:
500/700 max. 900 v/min
- Fintvätt:
500 max. 700 v/min


Modell EWF 1274

- Vittvätt/kulörtvätt:
500/700/900 max. 1200 v/min
- Syntetvätt/ylle:
500/700 max. 900 v/min
- Fintvätt:
500 max. 700 v/min


Modell EWF 1474

- Vittvätt/kulörtvätt:
500/700/900 max. 1400 v/min
- Syntetvätt/ylle:
500/700 max. 900 v/min
- Fintvätt:
500 max. 700 v/min

Utan centrifugering

Om positionen  väljs, centrifugerar maskinen inte. Denna funktion fungerar **inte** vid vittvätt/kulörtvätt. Kan användas för mycket ömtåliga textilier.

7 Knapp “Sköljstopp”

När denna funktion väljs, ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Lampan till knappen START/PAUS  blinkar när programmet är slut och indikerar att vattnet måste tömmas ut, innan luckan kan öppnas.

Det finns 3 möjligheter:

- **Välj program D “Tömning”.**
Vattnet töms ut, utan att tvätten centrifugeras.
- Innan program “D” (tömning) väljs, måste programvredet vridas till läge “O”.
- **Tryck endast på knappen START/PAUS.**
Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar alltefter tvättstort.
- **Välj centrifugvarvtal.**
Välj önskat centrifugvarvtal med knappen och tryck på knappen START/PAUS.

8 Knapp “Snabb”

När du trycker på denna knapp reduceras tvättiden på följande sätt:

- 40 minuter för vittvätt 95°C
- 62 minuter för kulörtvätt 60°C
- 52 minuter för kulörtvätt 40°C
- 42 minuter för syntetvätt 60°C
- 9 minuter för fintvätt 40°C

Denna funktion kan **inte** väljas i ylleprogrammet.

Kan användas för lätt smutsad tvätt.

Funktionen SNABB kan **inte** väljas samtidigt som sparprogrammet **E**.

9 Knapp “Intensiv sköljning”

Maskinen sköljer en extra gång. Antalet sköljningar ökar från 3 till 4.

Kan användas i alla tvättprogram **utom ylle**.

Rekommenderas för personer med känslig hy eller i områden med mycket mjukt vatten.

10 Knapp “Bio”


Den här funktionen kan väljas för vittvätt/kulörtvätt och syntetvätt, samt vid temperaturer från 40°C och högre. När temperaturen har nått 40°C, behålls den i ca 10 minuter.

Under den här fasen utvecklar enzymerna som finns i tvättmedlet sin effekt på smutsen.

11 Knapp “Fördröjd start”

Med den här knappen kan du fördröja programmets start i upp till 24 timmar. Det ger dig exempelvis möjlighet att tvätta under natten, vilket är en stor fördel om du har differentierad eltaxa där elpriset är lägre nattetid.

Ställa in starttidsförvalet

- Slå till maskinen (tryck på knappen )
- Välj program
- Välj fördröjd starttid, antal timmar
- Tryck på knappen START/PAUS

Den inmatade tiden räknas ned per timme.

När den inställda tiden har löpt ut startar programmet.

Ändra starttiden

- Tryck på knappen START/PAUS.

- Tryck på knappen "fördröjd start" tills önskad tid visas i displayen.
Tryck en gång på knappen, om tiden skall raderas helt: i displayen visas då "0h" (0 timmar).
- Tryck ytterligare en gång på knappen START/PAUS, så löper den ändrade tiden ut eller programmet startar direkt.


12 Multidisplay

I multidisplayen visas följande information:

Programradering – gångtid – fördröjd start – felaktigt val – felkod.

Programradering

Om ett program raderas (annulleras) – programvredet i läge "O" – visas 3 blinkande streck i displayen.

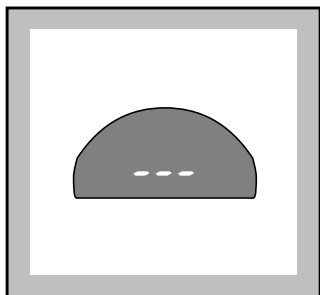

Du kan nu välja ett nytt program.

Gångtid

Efter att programmet har valts, visas gångtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05) i displayen.



Gångtiden beräknas efter den största tvättmängden för varje program.

Efter att programmet har satts i gång beräknas den tid som är kvar en gång i minuten.


Programtiden påverkas dock av flera faktorer, t.ex. tvättmängd, vattentemperatur, skumbildning. Dessa faktorer registreras av elektroniken och återstående gångtid korrigeras under programmets gång.

När programmet är slut och luckan låses upp visas detta på displayen med **en blinkande nolla**.

Om du har valt sköljstopp börjar inte nollan blinka.

Fördröjd start


Fördröjd start ställs in med knappen ⌚ (max. 24 timmar) och visas 3 sekunder i displayen, sedan visas gångtiden igen.

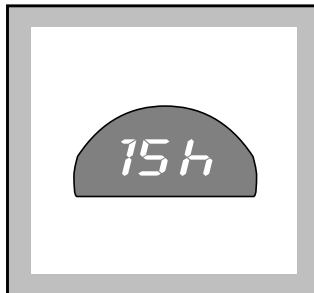

Den inställda tiden räknas ned i timmar.

Felaktigt val

Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet, visas "Err" i displayen.

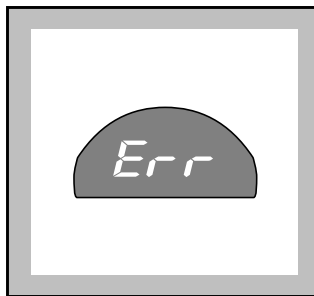


Felkod

Om det uppstår fel på maskinen, visas detta med en särskild felkod i displayen. Det är en värdefull hjälp för användaren och vid service, t.ex. "E20" (se sidan 19-20).



13 Knapp "Start/Paus" ⓘ

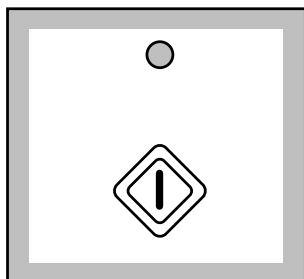

Den här knappen har 3 funktioner:

Start – paus – tömning.

Start

När du trycker på den här knappen startar det valda programmet, lampan till knappen START/PAUS blinkar inte längre, utan lyser nu hela tiden.

Om du har förvalt fördröjd starttid, startar den nu. Nu visas gångtiden i displayen eller timmarna i den förvalda starttiden.

Paus

När du trycker på knappen avbryts det pågående programmet. Det startas igen när du trycker en gång till på knappen. Under pausen blinkar lampan till knappen START/PAUS.

Tömning

När du trycker på denna knapp

- töms vattnet ut i program A "BLÖTLÄGGNING",
- töms vattnet ut i program med sköljstopp och tvätten centrifugeras.


14 Programsekvensindikering

När du väljer ett tvättprogram visar de tända lamporna vilka moment som ingår i programmet.

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar eller att programmet är slut.

När programmet har avslutats tänds lampan Slut →|.

Om lampan ● tänds måste avloppspumpen rengöras.

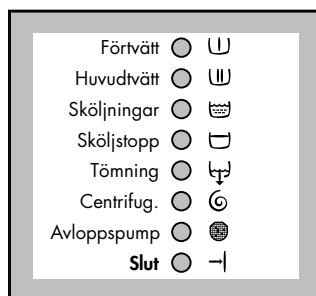

Kontrolllampan SLUT →| blinkar, om det förekommer fel på maskinen. Samtidigt blinkar en av följande kontrolllampor, och felkoden i multidisplayen visar vilken sorts fel det rör sig om.

E10 + Sköljstopp ⏮ = maskinen tar inte in vatten

E20 + Sköljningar ⏮ = vattnet töms inte ut

E40 + Huvudtvätt ⏮ = luckan är inte ordentligt stängd

Felåtgärder, se sidan 19-20.

Funktion

Kontrolllampor

Beroende på vald funktion tänds en eller flera lampor. Elektroniken känner av om en funktion väljs, som inte kan eller får användas till det valda programmet. Då blinkar lampraden i ca 2 sekunder och i displayen visas "Err".

Avslutning av program

När kontrolllampan till luckan slocknat kan luckan öppnas. I multidisplayen blinkar en nolla. Lampan SLUT →| tänds. Stäng av maskinen och ta ut tvätten. Vrid programvredet till "O".

Ändra programmet

Programvalet kan ändras så länge du inte har tryckt på knappen START/PAUS. Om programmet har startats, kan du endast byta program genom att radera det tidigare programmet. Välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

Avbryta programmet

Tryck på knappen START/PAUS, den tillhörande lampan blinkar.

Radera programmet

Vrid vredet till läge "O", om ett redan inställt program skall raderas.

Tre blinkande streck visas på displayen.

Nu kan du välja ett annat program.

Öppna luckan när programmet har startat

Maskinen ska först ställas i PAUS-läge (tryck på knappen START/PAUS).

Luckan kan öppnas när lampan vid sidan om luckans handtag slocknar av sig själv.

Om luckan inte kan öppnas betyder det att maskinen redan håller på att värma upp, att vattennivån befinner sig över luckans nedre kant eller att trumman snurrar runt.

Om du måste öppna luckan men inte lyckas med det måste du stänga av maskinen genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen. Efter ca. 3 minuter kan du öppna luckan (observera vattnets nivå och temperatur!). När du vill starta programmet igen skall du trycka på TILL/FRÅN-knappen igen efter att ha stängt luckan.

Programinformation

Ylle

I det här programmet kan du inte bara tvätta maskintvättbara textilier av ull, utan även ylle och alla andra textilier märkta med symbolen för "handtvätt". Det är så skonsamt att du nu slipper besväret att själv tvätta ömtåliga textilier för hand.

A=Blötläggning 30°C

Blötlägningsprogrammet är **ett självständigt program** och startas med knappen START/PAUS efter att du har valt det.

Rekommenderas för hårt smutsad tvätt.

Tvättemperaturen är 30°C och programmet slutar med vattnet kvar i maskinen.

Det finns 2 möjligheter att tömma ut vattnet:

- **Endast tömning**
Tryck på knappen START/PAUS. Vattnet töms ut.
- **Tömning och centrifugering**
Ställ programvredet på "O", välj program "F" och eventuellt centrifugvarvtal och tryck på knappen START/PAUS.

Observera!

- Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

Under blötläggningen snurrar trumman med jämna mellanrum.

- När vattnet har tömts ut kan du välja tvättprogram. Vrid först programvredet till "O", välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

B=Sköljningar

Detta är ett självständigt program, som kan skölja och centrifugera handtvätt.

Maskinen sköljer 3 gånger och centrifugerar tvätten med ett varvtal på 1200/1300 resp. 1400 v/min beroende på modell. Centrifugvarvtalet kan väljas med centrifugeringsknappen.

C=Sköljmedel

Handtvättade textilier kan efterbehandlas, med t.ex. sköljmedel.

Maskinen sköljer 1 gång och centrifugerar tvätten med ett maxvarvtal, som kan minskas med centrifugeringsknappen.

D=Tömning

Det självständiga tömningsprogrammet kan användas i program med sköljstopp för att tömma ut det sista sköljvattnet.

Vrid först programvredet till läge "O" och sedan program "D" (tömning). Tryck på knappen START/PAUS.

F=Centrifugering

Detta självständiga centrifugeringsprogram centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal.

Du kan välja andra centrifugeringshastigheter med centrifugeringsknappen och anpassa den efter aktuell tvättsort.

G=Miniprogram 30°C

Ett komplett program som kan kombineras med följande funktioner:

Centrifugreducering, utan centrifugering, sköljstopp och starttidsförval.

Det kan användas för lätt smutsad tvätt eller för att fräscha upp enstaka plagg.

Tvättmängd max. 2,5 kg (EWF 1274 - EWF 1474).
3 kg (EWF 1373)

Tvättemperaturen är 30°C.

Programtiden är 30 minuter.

Centrifugeringshastigheten är 700 varv/min.

O=Nollställ

Om ett redan inställt program skall raderas, skall programvredet vridas till läge "O". Nu kan du välja ett annat program.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

- Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.
- Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
- Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäktas skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
- Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.
- Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
- Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
- Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten "Maskintvättbar" och för handtvättbara textilier.
- Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, skall behandlas före tvätt. För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

- Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull vid 60° i stället för 95°C.
- Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.
- Tvättäkt kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena vid 40°C.
- Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas vid 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.
- Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas vid högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- Alla revor och hål lagas.
- Lösa knappar sys fast.
- Blixtlås stängas.
- Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosing av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid högre temperatur än vad som angivits.

Koncentrerat tvättpulver

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan håll tvättmedlet i facket.

Denna tvättmaskin har en tvätteteknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmättet används i maskinen.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hållas i facket "8". Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Dosering enligt produkttillverkarens rekommendationer.































Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg-eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.


Håll flytande tvättmedel i facket III i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

NORMALTVÄTT  TVÄTT  SKONTVÄTT	 tvätt i 95°	 tvätt i 60° 	 tvätt i 40° 	 tvätt i 30° 	 handtvätt	 tvättas ej i vatten
 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten			 bleks ej		
 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 110°	 stryks ej		
 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej		
 TORKNING	 plantorkning	 dropptorkning	 hängtorkning	 normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare	

Så här använder du tvättmaskinen


Innan du tvättar första gången, rekommenderar vi att du håller 2 liter vatten i tvättmedelsfackets fack för huvudtvätt  för att aktivera ECO-ventilen. Kör därefter ett tvättprogram på 60°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.

Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.


Stäng luckan.

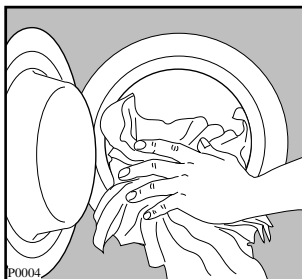


2. Fyll på tvättmedel



Dra ut tvättmedelslådan.

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och håll det i facket för huvudtvätten.

Om du väljer funktionen FÖRTVÄTT eller programmet BLÖTLÄGGNING, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack .

3. Tillsätt sköljmedel


Häll sköljmedlet i facket med symbolen , utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

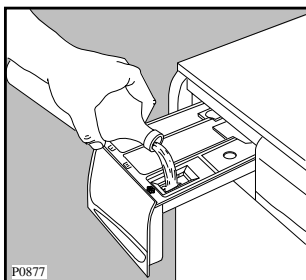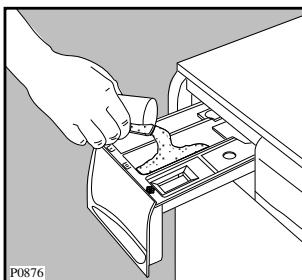

4. Sätt på maskinen

Tryck på knappen TILL/FRÅN  för att sätta på maskinen.

Driftkontrolllampan tänds.

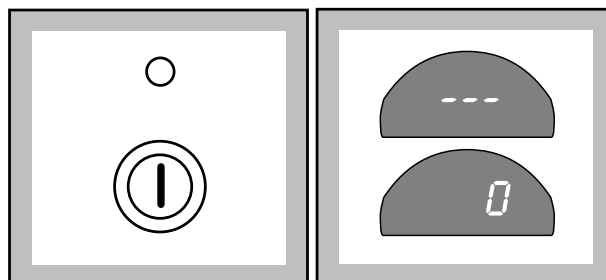


Om programvredet är inställt på NOLLSTÄLL visas tre blinkande streck. Om programvredet är inställt på ett tvättprogram visas en blinkande nolla.

5. Välj önskat program



Vrid programvredet till önskat läge.

De lampor som motsvarar det valda programmets olika delar börjar då lysa.

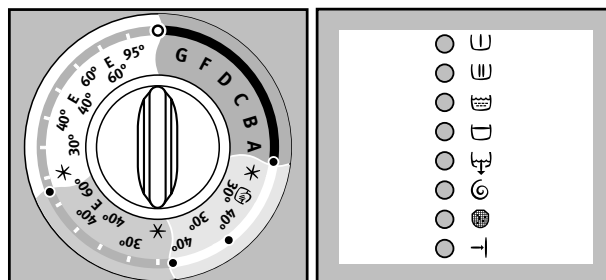


Displayen visar programmets längd.

6. Val av centrifugeringshastighet eller funktion

Tryck på knappen  och välj centrifugeringshastighet eller funktionen .

Den tillhörande kontrollampan tänds.


EWF 1274

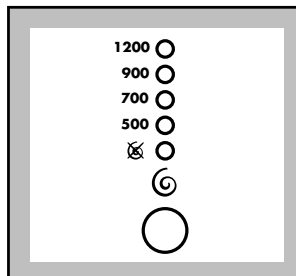

7. Val av tillvalsfunktion

Välj önskad funktion.

Den tillhörande kontrollampen tänds.

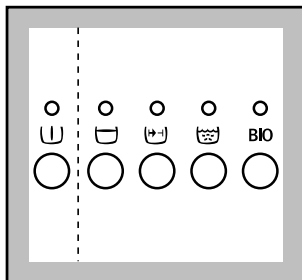


8. Inställning av fördröjd start

Om du vill starta maskinen senare ska du **innan du startar programmet** trycka på knappen FÖRDRÖJD START (⌚).

Därefter trycker du på knappen START/PAUS.


Maskinen påbörjar nedräkningen av den tid (timmar) som återstår till start.

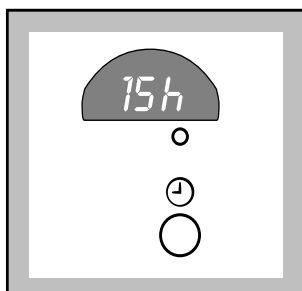

Om du vill öppna luckan under fördröjningstiden för att lägga in mer tvätt måste du först ställa in maskinen på PAUS genom att trycka på START/PAUS-knappen. Därefter kan du öppna luckan och lägga in plaggen i maskinen. Efter att du har stängt luckan skall du trycka på START/PAUS-knappen igen.

9. Start av program

För att starta det valda programmet skall du trycka på START/PAUS-knappen. Då slutar de aktuella lamporna att blinka.

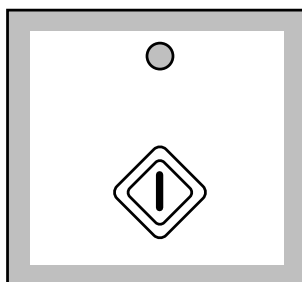

Den kontrollampa som hör till det tvättavsnitt som är i gång är tänd.

Lucklåsningsslampan tänds för att visa att luckan är låst.

Maskinen börjar gå.

10. Avslutning av program

Maskinen stannar automatiskt.

Om funktionen SKÖLJSTOPP (☒) har valts, blinkar lampan till knappen START/PAUS och en nolla syns på displayen. Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas.

När kontrollampen vid luckan har slocknat kan luckan öppnas.

En blinkande nolla syns på displayen.

Luckupplåsningen indikeras också genom att lampan SLUT →| tänds. Vrid programvredet till "O".

För att stänga av maskinen trycker du en gång på knappen TILL/FRÅN (⌚). Driftkontrollampen släcks.

Ta ut tvätten.









































Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.

Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av strömförsörjningen till maskinen.

Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i trumman kan avdunsta.

Programöversikt

Tvättprogram

Område	Program/ tempe- ratur	Program- beskrivning	Programsekvens	Tilläggs- funktioner	Tvätt- mängd max	Förbrukning *		
						Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
Ljusblå	95°	Vittvätt	Huvudtvätt 95°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	     BIO	EWF 1274 EWF 1474 5 kg	EWF 1274-EWF 1474 1,8 52 140		
					EWF 1373 6 kg	EWF 1373 2,0 57 140		
Ljusblå	E 60°	Vittvätt Sparprogram	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	    BIO	5 kg	1,3	49	135
					6 kg	1,5	54	135
Ljusblå	60° **	Kulörtvätt, färgäkta	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	     BIO	5 kg	0,95	49	134
					6 kg	1,14	54	134
Ljusblå	E 40°	Kulörtvätt, Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	    BIO	5 kg	0,7	49	141
					6 kg	0,85	54	141
Ljusblå	✖ 30°-40°	Kulörtvätt, färgkänslig	Huvudtvätt 30°-40°C eller kallt ✖ 3 sköljningar Normalcentrifugering	     BIO	5 kg	0,57	60	120
					6 kg	0,65	65	120
Gul	✖ 30°-40° 60°	Syntettvätt	Huvudtvätt 30°-40°- 60°C eller kallt ✖ 3 sköljningar Skoncentrifugering	     BIO	2,5 kg	0,9	47	94
					3 kg	0,95	50	94
Gul	E 40°	Syntettvätt Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	    BIO	2,5 kg	0,7	47	96
					3 kg	0,75	50	96
Svart	30°-40°	Fintvätt	Huvudtvätt 30°-40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	     BIO	2,5 kg	0,4	45	66
					3 kg	0,5	49	66
Svart	✖ 30°-40°	Ylle 	Huvudtvätt 30°-40°C eller kallt ✖ 3 sköljningar Skoncentrifugering	 	2 kg	0,4	46	57
					2 kg	0,4	48	57

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.









** Programmet "Kulörtvätt 60°" är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

SPARA ENERGI

När tvätten är normalt smutsad kan du välja sparprogrammet "E". Då blir energi-förbrukningen lägre. Tvättiden är något längre för att kompensera för den lägre temperaturen.

Programöversikt

Specialprogram

Område	Program	Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
						Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
blå	A	Blötläggning	Blötläggning 30°C Sköljstopp För tömning, tryck på START/PAUS-knappen. Efter 18 timmars blötläggning sker tömning automatiskt		EWF 1274 EWF 1474 5 kg	EWF 1274-EWF 1474 0,3	20	18
					EWF 1373 6 kg	EWF 1373 0,35	22	18
blå	B	Sköljningar	3 sköljningar med sköljmedel Centrifugering	  	5 kg	0,15	38	48
					6 kg	0,17	43	48
blå	C	Sköljmedel	1 sköljning med sköljmedel Centrifugering	 	5 kg	-	18	21
					6 kg	-	20	21
blå	D	Tömning				-	-	3
blå	F	Centrifugering			5 kg	-	-	10
					6 kg	-	-	10
blå	G	Miniprogram	Huvudtvätt 30°C 2 sköljningar Centrifugering 700 varv	 	2,5 kg	0,25	35	30
					3 kg	0,3	38	30
	O	Nollställ	Radera programmet			-	-	-

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen.

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett mildt handdiskmedel**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.



Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.


Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka ned tappen som sitter upptill till vänster.

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facken för tillsatsmedel tas bort.

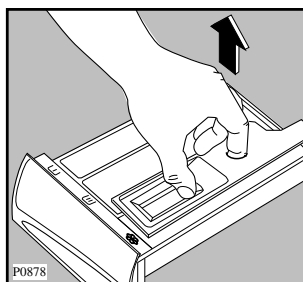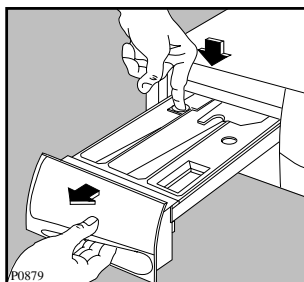

Rengöring av lådöppningen


Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t.ex. ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.

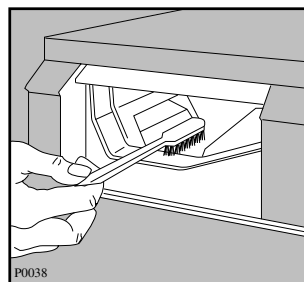

Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker att det tar lång tid att fylla maskinen bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. Rengör filtret med t.ex. en tandborste. Skruva sedan åter fast tilloppsslangen på vattenkranen. Kontrollera att det är tätt.

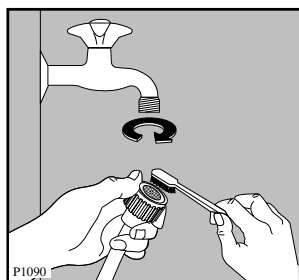


Rengöring av avloppspump

Pumpen bör kontrolleras om


- maskinen inte töms och/eller inte centrifugerar
- maskinen låter konstigt i samband med tömningen på grund av att föremål som säkerhetsnålar, mynt etc. blockerar pumpen.

Gör så här:


- Stäng av strömtillförseln.
- Vänta eventuellt tills vattnet har svalnat.
- Öppna luckan till pumpen.

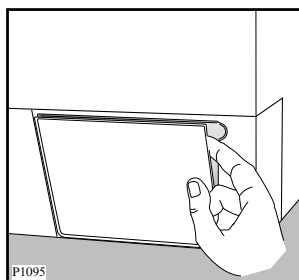

- Sätt ett kärl intill pumpen för eventuellt spill.
- Dra ut nödtömningsslangen, placera den i behållaren och ta ut proppen.
- När det inte kommer mer vatten kan du skruva loss locket av pumpen och lyfta ur den. När du lyfter ur pumpen bör du se till att alltid ha en trasa till hands så att du kan torka bort vattenspill.

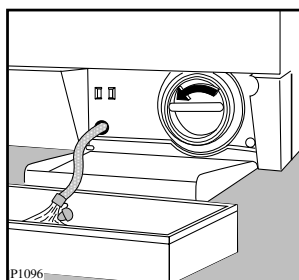

- Vrid pumphjulet för att ta bort eventuella föremål.
- Sätt i proppen på nödtömningsslangen och placera slangens i hållaren.

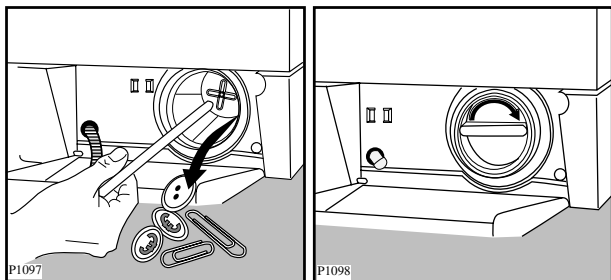

- Skruva på locket till pumpen på plats igen.
- Stäng luckan till pumpen.

Rengöring av maskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen.

Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt (95 °C).

Avkalkning av maskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.

Kalkavlagringar på t.ex. värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

Åtgärd vid frysrisk

Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen och skruva av tillloppsslangen från kranen.
3. Lägg ned tilllopps- och nödtömningsslangens ände i golvbrunnen eller i en hink. Töm ut vattnet.
4. Skruva på tillloppsslangen igen. Sätt i proppen på nödtömningsslangen och placera slangens i hållaren.
5. Vrid programvredet till läge "O".

På det här sättet ser du till att det inte finns vatten kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka skada om det fryser.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen på vatten manuellt:


1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Öppna luckan till pumpen.
5. Sätt en skål på golvet och placera nödtömningsslangens ände i skålen. Ta ut proppen. Med tyngdlagens hjälp bör vattnet rinna ned i skålen. Sätt i proppen igen när skålen är full. Töm skålen. Upprepa tills det inte kommer mer vatten.
6. Vid behov rengör pumpen enligt ovan.
7. Sätt i proppen och placera nödtömningsslangen i hållaren.
8. Skruva på locket till pumpen på plats och stäng luckan.




Viktigt!

Varje gång du tömmer ut vatten med hjälp av nödtömningsslangen måste du hälla 2 liter vatten i tvättmedelsfackets fack för huvudtvätt och därefter köra tömningsprogrammet. På så sätt aktiverar du ECO-ventilen och undviker att en del av tvättmedlet inte används vid nästa tvätt.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker.

När maskinen är igång kan lampan , lampan till knappen START/PAUS samt en av följande lampor och en felkod blinka:

- **E10+** : T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under “Typ av problem”
- **E20+** : T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under “Typ av problem”
- **E40+** : Luckan är inte ordentligt stängd.

När felet har avhjälpits ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:	<ul style="list-style-type: none">• Är säkringarna hela?• Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?• Är luckan till maskinen riktigt stängd? (E40)• Är vattenkranen öppen? (E10)• Är programmet riktigt inställt?• Är START/PAUS-knappen intryckt?• Har du valt startfördröjningsfunktionen?
• Maskinen fylls inte med vatten:	<ul style="list-style-type: none">• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? (E10)• Är tillloppsslangen klämd eller bockad? (E10)• Är tillloppsslangens filter igensatt? (E10)• Är luckan riktigt stängd? (E40)
• Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	<ul style="list-style-type: none">• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• Maskinen centrifugerar inte/töms inte:	<ul style="list-style-type: none">• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? (E20)• Är avloppspumpen igensatt? (E20)• Har du valt ett program med sköljstopp eller utan centrifugering?
• Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:	<ul style="list-style-type: none">• Är alla transportsäkringar borttagna?• Står tvättmaskinen stabilt och plant?• Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?• För mycket tvättgods i trumman?• Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).
• Vatten rinner ut på golvet:	<ul style="list-style-type: none">• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)• Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?• Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?• Är avloppsslangen riktigt fäst?• Är avloppspumpen åter på plats efter rengöring?• Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?• Är nödtömningslangen tillsluten?

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Luckan kan inte öppnas:	<ul style="list-style-type: none"> • Är ett program igång? • Är luckan låst? Först när tillhörande lampa slocknar, kan luckan öppnas. • Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen, eller vattennivån i maskinen når upp över den nedersta delen av luckan.
• Dålig lukt i maskinen:	<ul style="list-style-type: none"> • För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då tvättmaskinen inte har använts på länge Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta kan upprepas flera gånger i små steg tills en normal centrifugering med högsta varvtalet kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 5 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• Ovanliga ljud:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvättfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• Inget vatten syns i trumman:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderna tvättmaskiner har låg vattenförbrukning och därför låg vattennivå i trumman. Tvätt- och sköljresultatet blir bra ändå.
• Otillfredsställande tvättresultat:	<ul style="list-style-type: none"> • För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts. • För stor mängd tvätt i maskinen.
• Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:	<ul style="list-style-type: none"> • Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• Skum kvar efter sista sköljningen:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.

Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

Konsumentkontakt


Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020-78077050 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

i Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan **avhjälpa felet själv**. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

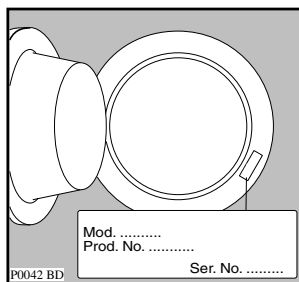

Modellbeteckning

Produktnummer

Serienummer

Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet?

Garanti (gäller för Finland)

Maskinen har två års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och dessa tillhandahålls av leverantören eller av återförsäljaren. OBS! Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som bestämmer garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Tekniska data

		EWF 1373	EWF 1274	EWF 1474
Mått	Bredd	60 cm	60 cm	60 cm
	Höjd	85 cm	85 cm	85 cm
	Djup	60 cm	60 cm	60 cm
Elanslutning	Spänning	220-230V/50Hz	220-230V/50Hz	220-230V/50Hz
	Max. effektförbrukning	2200W 10A	2200W 10A	2200W 10A
Vattentryck	Minimum	50 kPa	50 kPa	50 kPa
	Maximum	800 kPa	800 kPa	800 kPa
Rekommenderad maximal mängd	Normaltvätt	6 kg	5 kg	5 kg
	Syntettvätt/Fintvätt	3 kg	2,5 kg	2,5 kg
	Ylle	2 kg	2 kg	2 kg
Centrifugering	Max	1300 v/min.	1200 v/min.	1400 v/min.
	vittvätt	900 v/min.	900 v/min.	900 v/min.
	syntettvätt	700 v/min.	700 v/min.	700 v/min.
	fintvätt ylle	900 v/min.	900 v/min.	900 v/min.



Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation

Uppackning





Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.

Transportsäkring




Tvätttrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:



1. Lossa de båda skruvarna längst ned och ta ut dem (använd skiftnyckel).
2. Ta ut de båda plastdistanserna.

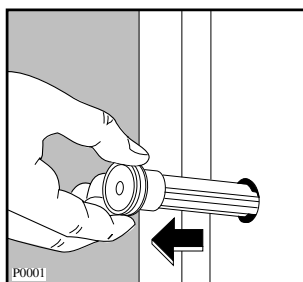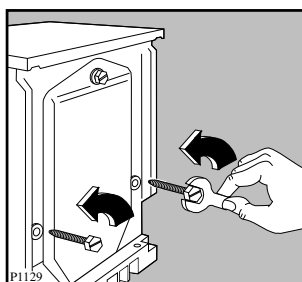


3. Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.
4. Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.
5. Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsar.

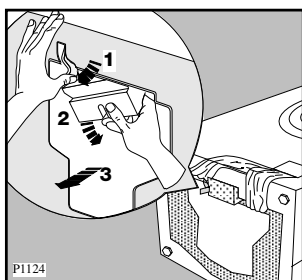



6. Ta försiktigt ut den vänstra plastpåsen genom att först dra den åt höger och sedan nedåt.
7. Ta försiktigt ut den högra plastpåsen genom att först dra den åt vänster och sedan uppåt.

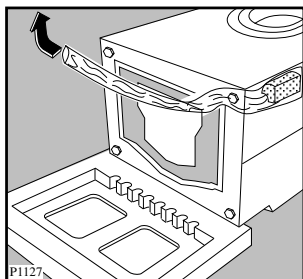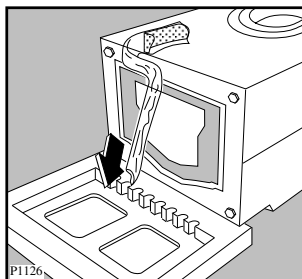

8. Sätt i bottenplattan och skjut in tungan i spåret.

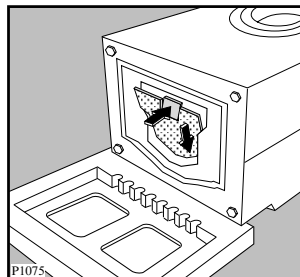

9. Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa den sista skruven baktill. Ta ut aktuell plastdistans.
10. Täpp till alla hål med de plastpluggarna, som ligger i påsen med bruksanvisningen.

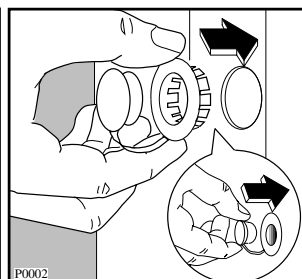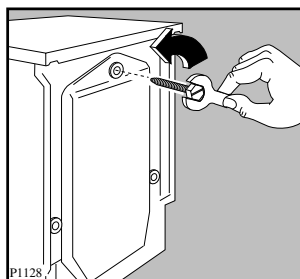

OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon senare tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.

Under centrifugeringen är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om tvättmaskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.




Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».


Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

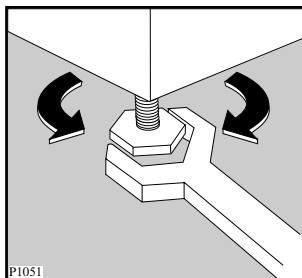


Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tillloppsslang som sitter monterad baktill på maskinen. Använd denna slang för vattenanslutningen. Utnyttja inte någon annan slang som använts tidigare.

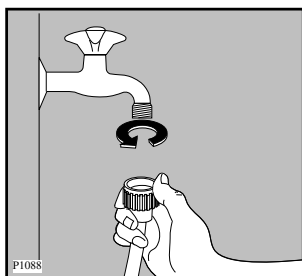

Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen. Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

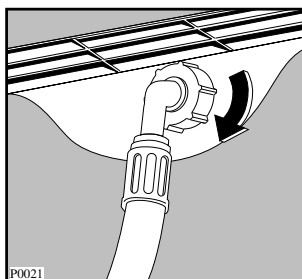

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.


Vattentrycket skall vara 50-800 kPa (0,5-8 kp/cm²)

Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.


Avloppsanslutning

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

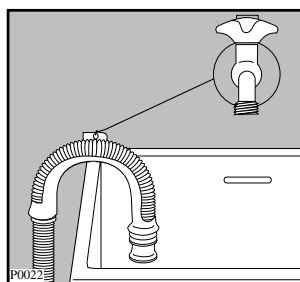

Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

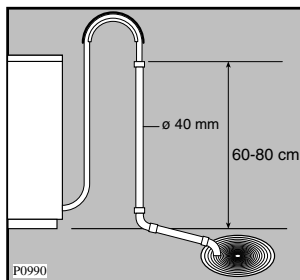

Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho, måste du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.


Avloppsslangen är 200 cm lång och får förlängas till max. 400 cm.

Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Avloppsslangen måste vara placerad mellan 60 och 100 cm höjd.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

För att maskinen ska fungera korrekt måste avloppsslangen sitta i upphängningsanordningen högst upp på tvättmaskinens baksida.

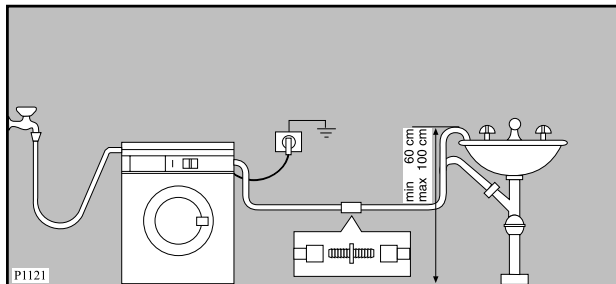


Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.



Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.

 **The Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.